



8-Zone Panel Remote (RGB+CCT)


Típuszám: B8











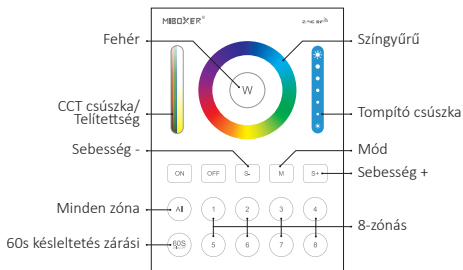

1. Jellemzők

Ez a 8 zónás paneles távirányító elegáns sztálinit panelből és nagy pontosságú érintő IC-ből készült; az érintés stabilabb és érzékenyebb. És alkalmazza a világászerte használt 2,4 GHz-es frekvenciát, a GFSK vezérlési módszert, alacsony energiafogyasztással, nagy távolságra történő átvitelrel, erős interferencia-ellenességgel és gyors kommunikációs sebességgel; vezérelheti a megadott Mi-Light/MiBoxer intelligens lámpát a szín, a színhőmérséklet, a telítettség és a fényerő változtatásával.

2. Termékek kulcsdiagramja

Megjegyzés: A gomb megérintésekor a LED jelzőlámpa kigyullad villanás egyszer eltérő hanggal (hang nélkül érintse meg a csúszkát).



-  A szingyűrű megérintése megváltoztathatja a színt.
-  Pas in de witlichtmodus de kleurtemperatuur aan; Wijzig de kleurverzadiging in de kleurlichtmodus.
-  Csúsztassa a fényerő csúszkát a fényerő beállításához.
-  W Nyomja meg a gombot a fehér fény megszerzéséhez.
-  ON Érintse meg A ON gombot, kapcsolja BE a kapcsolt eszközt.
-  OFF Érintse meg az OFF gombot, kapcsolja ki a kapcsolt eszközt.
-  M Dinamikus módváltó gomb.
-  S- Lassítsa a sebességet a jelenlegi dinamikus módban.
-  S+ Gyorsítsa fel a sebességet a jelenlegi dinamikus módban.
-  ALL Nyomja meg az "ALL" gombot az összes kapcsolt lámpa vezérléséhez, és a lámpafényt jelezve közben.
-  60S Nyomja meg a gombot, a "60S késleltetés" funkció megnyitásához a jelzőlámpa világitani kezd; Nyomja meg újra, és törölje a "60s késleltetés" funkciót, a jelzőlámpa kialszik.
-  1 ... 8 Nyomja meg az 1-8 zónát a megfelelő vezérléshez zónához kapcsolt lámpák, és a jelzőlámpa világit.

2. Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

Útmutató a kód összekapcsolásához



Kattintson a kapcsolni kívánt 1-8 zóna gombra, a megfelelő jelzőlámpa világitani kezd.




Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.



Összekapcsolás / leválasztás gomb

Nyomja meg röviden az "ON" gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.



A fény 3-szor lassan felvillanok azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódní)

Útmutató a kód leválasztásához



Kattintson a kapcsolni kívánt 1-8 zóna gombra, a megfelelő jelzőlámpa világitani kezd.

A leválasztásnak ugyanabban a zónában kell lennie, mint az Összekapcsolásnak




Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.



Összekapcsolás / leválasztás gomb

Nyomja meg röviden az "ON" gombot 5-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.







A fény 10-szer gyorsan felvillanok, azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.



A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

4. Telepítés / szétszerelés

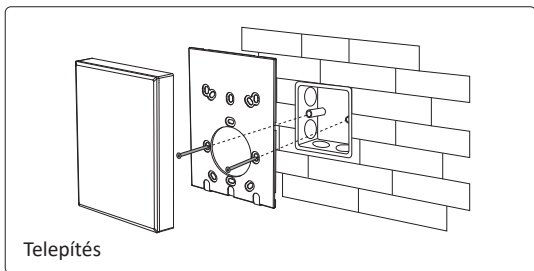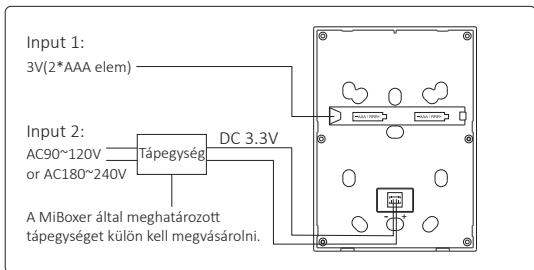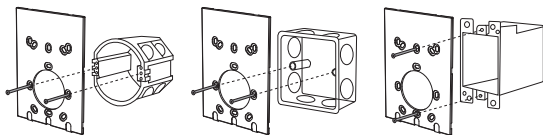

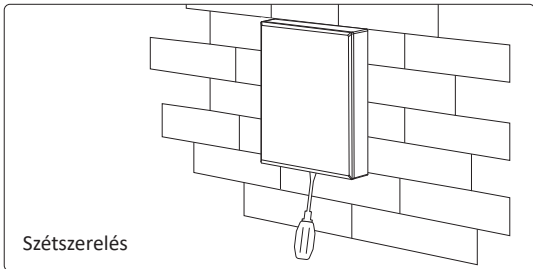

5. Figyelem

1. Bekapcsolás előtt ellenőrizze a kábelt, és ellenőrizze, hogy az áramkör megfelelő-e.
2. Felszereléskor óvatosan kezelje, hogy elkerülje az üveglap törését.

Kínában készült



A fény nem tud
nedves helyen használja