



4-Zone RGBW Remote

Típuszám: FUT095 / FUT096 / FUT096-B


1. Jellemzők

Ez a kézikönyv az RGBW termékünkhöz használt kétféle távirányítót ismerteti. Mindkettőnek ugyanaz a funkciója, de eltérő a kialakítása. A termék világszerte használt 2,4 GHz-es frekvenciát, GFSK vezérlési módszert alkalmaz, alacsony energiafogyasztással, nagy távolságú átvitelrel, erős interferencia-ellenességgel és gyors kommunikációs sebességgel. Használjon nagy pontosságú érintési IC-t Az érintés stabilabb és érzékenyebb, képes vezérelni a meghatározott Mi-Light / MiBoxer intelligens lámpákat a szín, a színhőmérséklet, a telítettség és a fényerő változtatásával.

2. Termékek kulcsdiagramja

Megjegyzés: Tartsa lenyomva az **"I"** gombot a fehér mód eléréséhez. Fehér módban nyomja meg az **"S-**" gombot a meleg fehérhez, az **"S+**" gombot a hideg fehérhez. Színes módban nyomja meg az **"S+/S-**" gombot a telítettség szabályozásához. Az **"M"** gomb megnyomásakor az S+/S-beállíthatja a dinamikus módok sebességét.

Az összes RGBW fény egyidejű tompításához vagy a szín megváltoztatásához nyomja meg először a "Master ON" gombot. ehhez az egyes lámpákkal való megtételéhez először nyomja meg a "Zone ON" gombot. másodsor, válassza ki a színt vagy a fényerőt a színgyűrűnek vagy a fényerőgyűrűnek megfelelően.

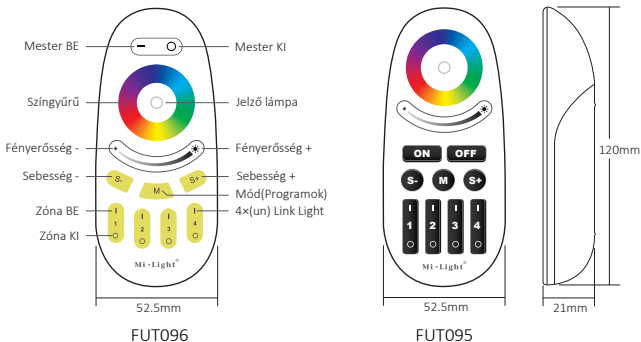

3. Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

Megjegyzés: A lámpa a távirányítóval való összekapcsolás után működhet.

Útmutató a kód összekapcsolásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

1 Összekapcsolás / leválasztás gomb

2

Nyomja meg röviden az "i" gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.



3

A fény 3-szor lassan felvillan az jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)

Útmutató a kód leválasztásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

1 Összekapcsolás / leválasztás gomb

2

Nyomja meg röviden a "i" gombot 5-szor 3 másodpercen belül, ha a lámpa világít.



3

A fény 10-szer gyorsan felvillan, azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.


A leválasztásnak ugyanabban a zónában kell lennie, mint az Összekapcsolásnak.



A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

4. Több lámpa csoportosítása

Végtelen számú fényt adhat a zónához a 4 csatornás távirányítón, ha a lámpákat különböző zónákhoz kapcsolja. Így teljesen rugalmasan hozhat létre különböző csoportkombinációkat. Az alábbiakban néhány csoportosítási példát láthat.

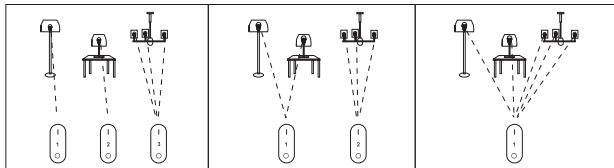

Megjegyzés:

1. A felhasználó szükség szerint szabadon újraprogramozhat. Egy távirányító számtalan lámpát vagy vezérlőt vezérelhet, de egy lámpát vagy vezérlőt csak négy távirányító vezérelhet (Max).
2. Kérjük, ellenőrizze az akkumulátor beszerelését és a vezérlőt (teljesen kisüti az áramot), amikor programoz a ki- és bekapcsolás után.

5. Figyelem

1. Ez a távirányító csak meghatározott Mi-Light / Miboxer termékeket irányít; nem minden Mi-Light / Miboxer sorozat működik ezen a távirányítón.
2. Ha a távirányító használatakor a jelzett lámpa gyorsan villog, kérjük, időben cserélje ki az elemet. Kérjük, ne használjon rossz minőségű elemet, hogy elkerülje az elemfolyadék szivárgását, ami károsíthatja a távvezérlőt.
3. Ez a 2,4 GHz-es távirányító precíz elektronikai termék; ne használja nedves, magas hőmérsékletű, poros és nagyfeszültségű környezetben; Kíméli beltéri, száraz és statikus elektromosság nélküli környezetben.
4. Kérjük, ne használja a távirányítót nagy hatótávolságú fémén vagy erős elektromágneses hullámú területen, különben rosszul befolyásolja a vezérlési távolságot.



Kínában készült